


ИНСТРУКЦИЯ К СХОДНЯМ.

Сходни предназначены для загрузки и выгрузки определённой техники, используйте сходни только по назначению. Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкцию по использованию сходней и не превышайте разрешённую на них нагрузку.

Инструкция по использованию сходней:

- 1.) Вставьте соединительные болты половинок сходней и затяните их, обеспечив шарнирное соединение.
- 2.) Проверьте наклонные поверхности, они должны быть сухими, чистыми без масляных пятен или следов смазки.
- 3.) Установите транспортное средство или прицеп на ровную, твёрдую поверхность. Убедитесь, что транспортное средство установлено на РУЧНОЙ ТОРМОЗ и ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН.
- 4.) Установите сходни на ширину колеи загружаемой техники и убедитесь, что места в кузове достаточно для её размещения.
- 5.) Убедитесь, что сходни надёжно установлены и зафиксированы.
- 6.) Установите страховочный ремень. (см. рисунок.)

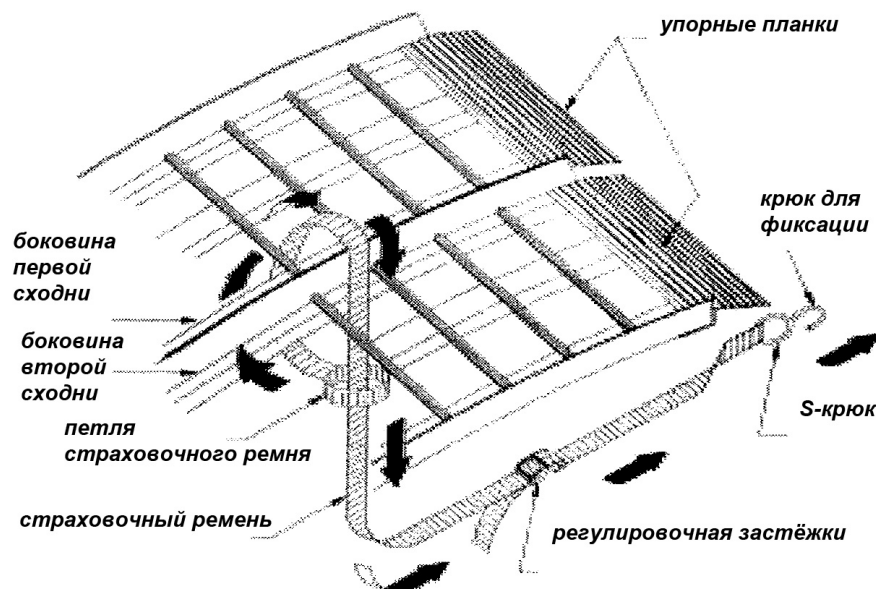

- 7.) Отрегулируйте страховочный ремень по длине.
- 8.) Убедитесь, что страховочный ремень не позволяет сходням сдвинуться назад, и обеспечивает безопасность.

Для мотоцикла и двухколёсных транспортных средств:

- 9.) Не заезжайте/съезжайте на мотоцикле или любом другом двухколёсном транспортном средстве вверх/вниз по одной сходне.
- 10.) Подкатите технику к сходне, и наехав колесом, следите, что бы ПЯТНО КОНТАКТА ШИНЫ - ВСЁ ВРЕМЯ было рассредоточено РОВНО ПО СЕРЕДИНЕ сходни. Для безопасной погрузки/выгрузки требуется не менее 2-х человек.
- 11.) Сохраняйте контроль над транспортным средством в течение всего времени погрузки/выгрузки. Ускорение по сходням должно быть плавное, контролируемое и постоянное.
- 12.) Используйте тормоза по мере необходимости, чтобы контролировать скорость при погрузке/выгрузке. Внезапное или неустойчивое торможение или ускорение вызовет отрыв сходней от заднего борта/прицепа или даже поломку сходни.

Для ATV:

- 9.) Для безопасной погрузки/выгрузки требуется не менее 2-х человек. Один ведёт ATV, а остальные контролируют процесс погрузки/выгрузки.
- 10.) Подъедьте к сходням, и наехав колёсами, следите, что бы ПЯТНА КОНТАКТА ШИН - ВСЁ ВРЕМЯ были рассредоточены РОВНО ПО СЕРЕДИНАМ сходней.
- 11.) Сохраняйте контроль над транспортным средством в течение всего времени погрузки/выгрузки. Ускорение по сходням должно быть плавное, контролируемое и постоянное.
- 12.) Используйте тормоза по мере необходимости, чтобы контролировать скорость при погрузке/выгрузке. Внезапное или неустойчивое торможение или ускорение вызовет отрыв сходней от заднего борта/прицепа или даже поломку сходни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ НА СХОДНИ!

Несоблюдение этих правил может привести к повреждению оборудования, травмам или смерти. Продавец не несет ответственности за неправильное использование или ущерб, причиненный во время использования сходней.